


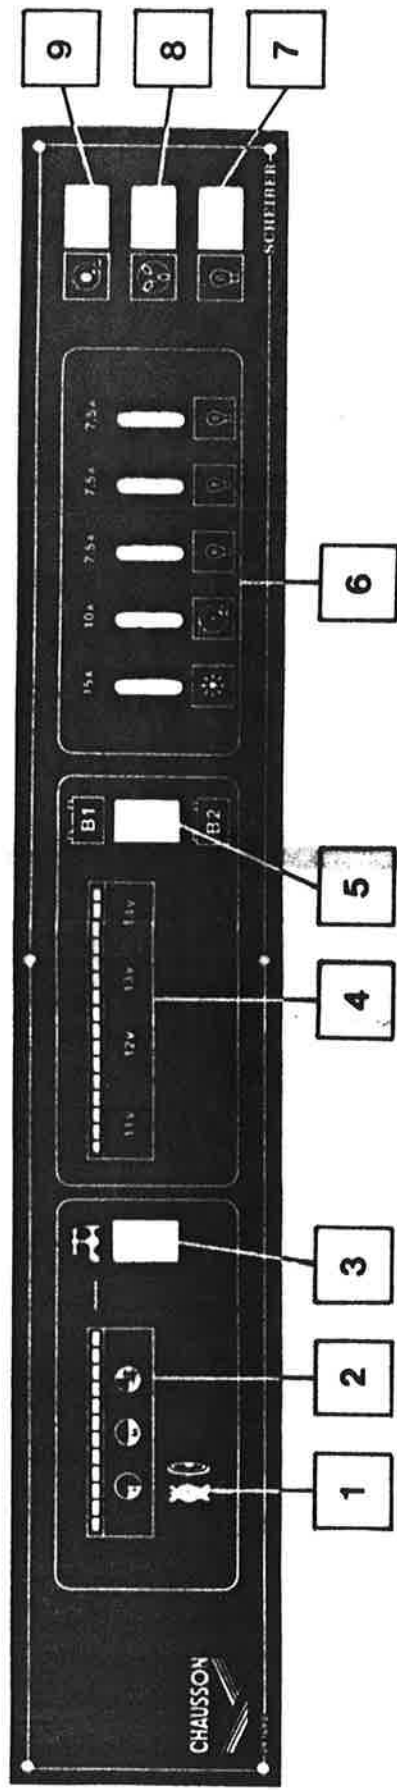

FONCTIONNEMENT

1 - Signalisation du niveau plein eaux usées

2 - Signalisation du niveau d'eau propre

3 - Bouton test "eau propre"

4 - Visualisation des tensions batteries

5 - Bouton test tensions batteries

6 - Protection (Fusibles)

7 - Inter (marche-arrêt), éclairage hotte

8 - Inter (marche-arrêt), ventilateur

9 - Inter (marche-arrêt) + Visualisation pompe


. L'indicateur (4) commandé par l'inverseur (5) permet de juger de l'état respectif des batteries véhicules et auxiliaire.

Pour que la mesure soit précise, il est nécessaire qu'elle soit faite lorsque ni l'alternateur, ni le chargeur ne débitent sur les batteries.



. Le niveau d'eau propre est donné par le bouton poussoir (3).

. Les interrupteurs (7 - 8 - 9) permettent la mise en service de l'éclairage hotte, du ventilateur et de la pompe.

RACCORDEMENT ET MONTAGE

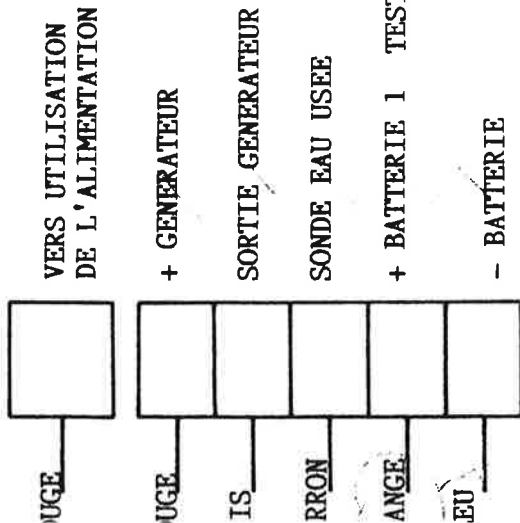

V

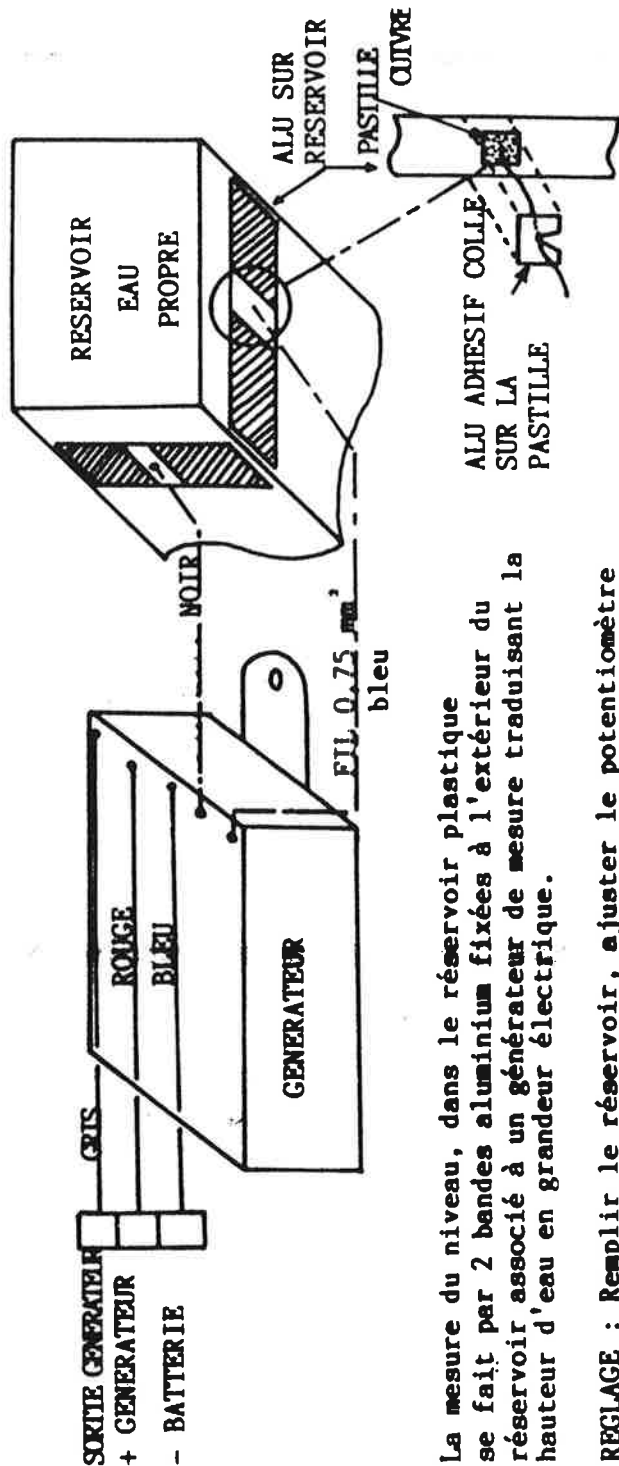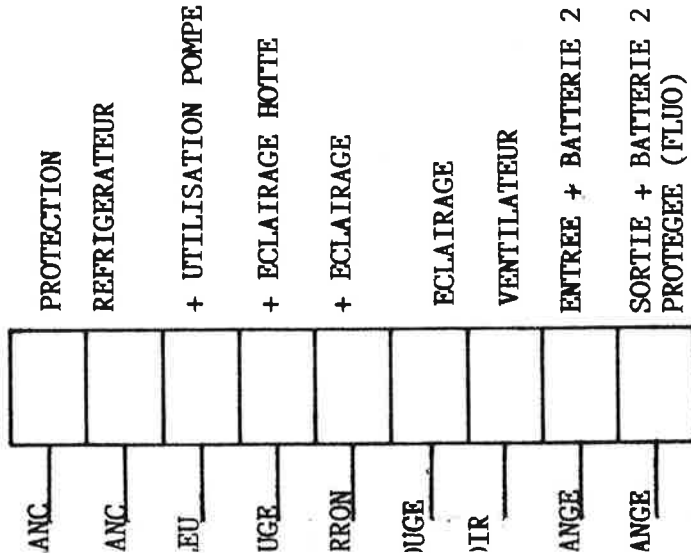

La mesure du niveau, dans le réservoir plastique se fait par 2 bandes aluminium fixées à l'extérieur du réservoir associé à un générateur de mesure traduisant la hauteur d'eau en grandeur électrique.

REGLAGE : Remplir le réservoir, ajuster le potentiomètre situé à l'arrière de la façade pour faire allumer toutes les leds de l'AFFICHEUR(2). Vider le réservoir, au fur et à mesure de la vidange les leds doivent s'éteindre. Le réservoir vide, seule la ou les deux dernières leds rouges doivent rester allumées.

